

Wintergartenverglasungen, Balkon- und Terrassentüren wärmebrückenfrei einbauen

Heutzutage sind sehr gut wärmedämmte Fensterrahmen und hocheffiziente Verglasungen marktgängige Baukomponenten. Doch hochwertige Bauteile allein reichen nicht aus. Auch die Montage muss stimmen, sonst lässt sich die hohe Qualität kaum ausschöpfen.

Verarbeitungsempfehlung:

Für einen wärmebrückenfreien Einbau werden LITEC Flachdachbohlen im Schwellenbereich befestigt. Die Balkontür aufsetzen und wie üblich montieren.

Wärmebrückenfreie Fenstermontage

Einfache Verarbeitung

Mit gängigen Holzbearbeitungs-
werkzeugen zu bearbeiten


Alterungsbeständig, chemikalienbeständig,
feuchtigkeitsstabil

Kein Schimmeln oder Fäulnisbildung

Baubiologisch und bauökologisch
unbedenklich

LINIREC Konstruktionsbauplatte
bauaufsichtlich zugelassen

Anschlusskizze für Wintergartenverglasung, Balkon- und Terrassentür

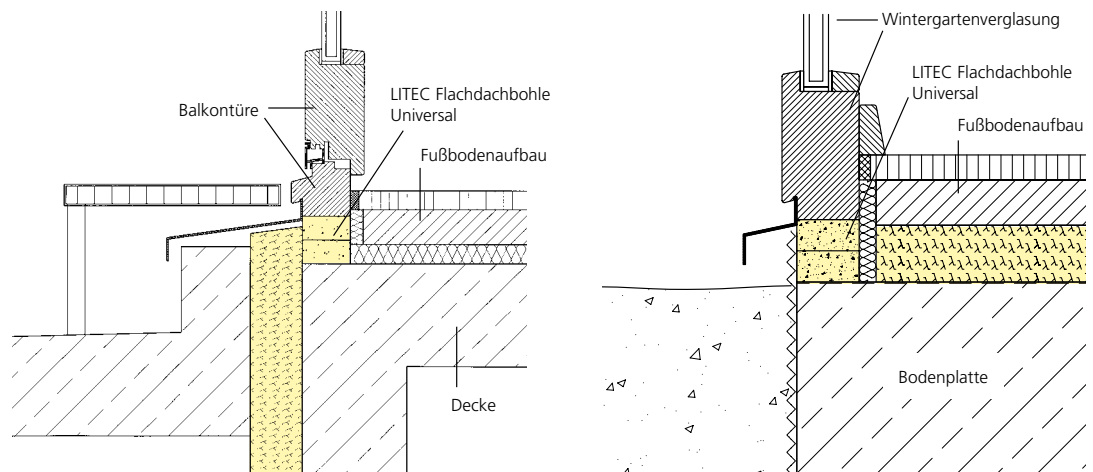

LITEC Fensterbohle Wintergarten

Dämmkern: aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50° C bis +100° C, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B 0,096 W/(mK)

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	λ_B [W/(mK)] LINIREC
60	50	2440	0,096
60	100	2440	0,096
80	50	2440	0,096
80	100	2440	0,096
100	50	2440	0,096
100	100	2440	0,096
120	50	2440	0,096
120	100	2440	0,096

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21
 88499 Riedlingen
 T +49 (0) 7371 1806-0
 F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
 Schorntalstraße 24
 07613 Heildelnd
 b. Eisenberg/Th.
 T +49 (0) 36691 722-0
 F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de
 www.Linzmeier.de